

Gebruikershandleiding

GalaXy XL 8, 18, 60, 128, 500, 504 en 512



Toegang	CCTV	Brand	Inbraak

1.0 Algemene informatie

De *Galaxy XL* inbraakmeldcentrale kenmerkt zich door haar gebruikersvriendelijkheid, zonder dat daarbij de mogelijkheden van moderne technieken het u als gebruiker moeilijk maken. Om het voor u nóg makkelijker te maken bevinden zich op het bediendeel twee functietoetsen. De twee functietoetsen zijn respectievelijk  en  genoemd en bevinden zich rechtsboven op het toetsenbord.


Om uw beveiligingssysteem ontoegankelijk te maken voor onbevoegden wordt er gebruik gemaakt van een persoonlijke *toegangscade*.


Deze code, ook wel PIN code genoemd, gebruikt u iedere keer wanneer u het systeem wilt in- of uitschakelen.

De status van uw beveiligingssysteem wordt middels het bedienpaneel van de centrale in duidelijke bewoordingen weergegeven. Bijvoorbeeld: Als er tijdens het inschakelen een "beveiligde" meterkastdeur open staat zou het systeem kunnen melden;



Wanneer er één of meerdere zones open staan, schakelt het systeem niet in en laat u het aantal open zones zien (een zone is een deurcontact of een ruimtelijke melder, aangesloten op de centrale). De tweede regel geeft aan dat u met de pijltjestoetsen  en  kunt kijken om welke zone(s) het gaat;

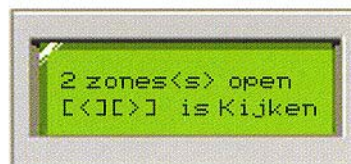


Druk, na het bekijken van de open zones, op de  toets om de inschakelprocedure te stoppen. Na het sluiten van de zone(s) die open stonden tijdens de inschakelprocedure kunt u uw persoonlijke code nogmaals invoeren (gevolgd door een van de functietoetsen) en het pand rustig verlaten via de zg. *uitlooprout*e. Vier seconden na het sluiten van de 'laatste' deur (uw voordeur bijv.) geven twee luide pieptonen aan dat uw systeem juist is ingeschakeld.

Wanneer u de twee luide pieptonen hoort, hoeft u dus niet te twijfelen of u misschien iets fout heeft gedaan waardoor het systeem niet is ingeschakeld.



2.0 Volledig inschakelen van uw systeem





- 1 Controleer of alle ramen en deuren goed gesloten zijn.
- 2 Toets uw persoonlijke code in, gevolgd door toets 
- 3 Er klinkt een continue toon.
- 4 Wanneer u naar de uitgangsdeur toe loopt en daarbij langs een ruimtelijke melder loopt, zal de toon pulserend klinken om aan te geven dat de betreffende melder is geactiveerd.
- 5 Open de deur en verlaat het pand/vertrek.
- 6 Na circa 4 seconden geven twee luide pieptonen de correcte inschakeling aan.
- 7 Uw systeem is nu ingeschakeld.





2.1 Uitschakelen van uw systeem


- 1 Bij binnenkomst zal er een pulserende toon hoorbaar zijn.
- 2 Loop direct naar het bediendeel toe en voer rustig uw persoonlijke code in gevolgd door toets 
- 3 Uw systeem is nu uitgeschakeld.

2.2 Uitschakelen na een alarm

- 1 Bij binnenkomst is er een pulserende toon hoorbaar.
- 2 Loop direct naar het bediendeel toe en voer rustig uw persoonlijke code in gevolgd door toets 
- 3 Het display meldt het alarm en de omschrijving.
- 4 Bij meerdere alarmen kan met de  en  toetsen worden gekeken om welke alarmen en hun omschrijvingen het ging.
- 5 Druk op de  toets om het systeem te resetten.
- 6 Uw systeem is uitgeschakeld en gereset tenzij het display anders vermeld.

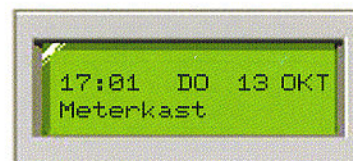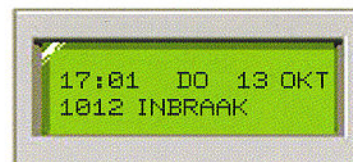

3.0 Deelbeveiligd inschakelen van uw systeem bij thuisblijven

- 1 Controleer of alle ramen en deuren goed gesloten zijn.
- 2 Toets rustig uw persoonlijke code in, gevolgd door toets .
- 3 Er klinkt een continu toon.
- 4 Wanneer u langs een ruimtelijke melder loopt, zal de toon pulserend klinken.
- 5 Begeef u naar de slaapkamer of het vertrek waarin u wilt verblijven.
- 6 Twee luide pieptonen geven de correcte inschakeling aan.
- 7 Uw systeem is nu ingeschakeld in "DEELBEVEILIGING".



3.1 Uitschakelen van uw systeem

- 1 Loop direct naar het bediendeel toe en voer uw persoonlijke code in gevolgd door toets .
- 2 Uw systeem is nu uitgeschakeld.

3.2 Uitschakelen na een alarm

- 1 Loop direct naar het bediendeel toe en voer rustig uw persoonlijke code in gevolgd door toets .
- 2 Het display geeft het alarm en de omschrijving weer.
- 3 Bij meerdere alarmen kan met de  en  toetsen worden gekeken om welke alarmen het ging.
- 4 Druk op de  toets om het systeem te laten resetten.
- 5 Uw systeem is uitgeschakeld en gereset, tenzij het display anders vermeldt.

